

# TOYO ROLL FILM HOLDER

INSTRUCTION MANUAL 取扱い説明書



## TOYO ROLL FILM HOLDER


### お買上げに際して

この度は、トヨ・ロールフィルムホルダーをお買上げいただき、 誠にありがとうございます。


このフィルムホルターをご活用いただくためには、取扱い説明 書をご構読下さり、充分ご理解の上お使い下さいますよう、お願 い申し上げます。

Congratulation — on becoming the owner of a Toyo Roll Film Holder. Your roll film holder is carefully designed and manufactured based on our time proven technology, and will assure you the convenience of roll film and versatility of view camera compatibly. Enabling to fully utilize the capabilities of the holder, we recommend that the instructions are carefully read.

# 各部の名称 Nomenclatures

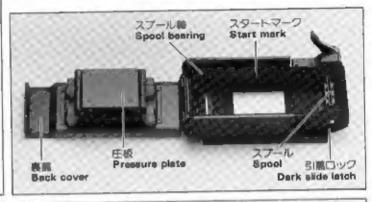



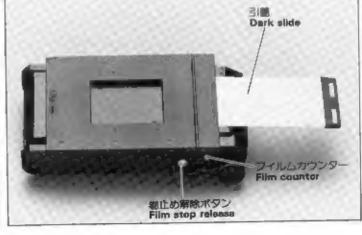

### 各部の説明

●安全ロック

裏蓋開閉金具の安全機構です。LOOK▲ の方向で開閉金具がロックされ、反対方向で解除されます。

●裏蓋開閉金具

開閉金具を引出すと、裏蓋が2~3mm持上がり、開くことができます。配じる時は開閉金具の操作は必要ありません。バチッと音がするまで裏蓋を強く押付けて下さい。

●引展と引展ロック

カメラへの輸脱時や携帯時の光線漏れ事故を防ぐため、ロック機 構が付いています。最初に引出す時だけ押し、その後は押さずに 引出して下さい。振影状態まで開いて止まります。その位置でも う一度押して引出せば、引蓋は抜取れます。引蓋を閉じる時は、 引蓋ロックに関係なく差込んで下さい。

●単止め解除ボタン

巻上げレバーのロック解除機構です。ボタンを矢印方向にスライド させると約3m移動した位置で止まり、フイルムの巻上げができます。

●巻上げレバー

巻上げ解除ボタンをスライドさせ、巻上げレバーガ止まるまで巻 上げて下さい。また、小刻みに巻上げることもできます。

(重巻上げレバー1回の操作では、フイルムは完全に送られません。 受裏蓋が開いた状態では、フイルムカウンターに「S」マークが表示 されている時のみフイルムの巻上げができ、その他の状態では、 巻上げレバーは固定されます。

●フィルムカウンター

ホルダー内のフィルムの撮影枚数を表示します。

②ホルダーにフイルムが装備されていなくても巻上げますと、カウンターが進みますのでご注意下さい。

二量電光防止の備えはありません。

### Components

#### Safety tock

Failsafe provision to prevent from accidentally opening the back cover. To lock the back cover latch, shift the safety lock towards LOCK &. Unlock to opposite direction.

#### Back cover latch

By pulling out the latch, the back cover will be lifted slightly to open it. To close the cover, simply fold and depress the cover towards housing until click sound is heared.

#### Dark slide and Dark slide latch

In order to prevent light leak trouble while handling and carrying, the dark stide latch is provided. Once depress the latch and pull the slide out, then the slide will be captured at the position just disclose the film for photographing. To remove the slide thoroughly from the holder, depress the latch again at captured position and pull the slide. To close the slide, simply insert it regardless the latch.

#### Film stop release

Lock releasing device of the film edvance lever. By shifting the release toward the indicated arrow direction efter exposed, it will be moved-in approx. 5mm, and the film advance lever can be operated for transfer the film to next frame. Film advance lever

Upon shifting the film stop release, operate the lever until it stops to wind film. Ratchet winding is acceptable.

Note: By one stroke the lever, a length of one frame portion of film is not transfered.

While the back cover is opened, film can only be advanced if the film counter window indicates "S". At any other indication the counter, the lever is blocked.

#### Film counter window

Indicates the number of film advanced.

Note: The counter will be advanced if the film advance lever is operated nevertheless the holder contains a roll of film or not.

No double exposure prevention device is provided.

### TOYO ROLL FILM HOLDER

### フイルムの装塡

②このフィルムホルダーは120フィルム専用です。
須フィルムの出入れは回刺日光を避けて行って下さい。

1.フイルムカウンターを確認して下さい。赤色の「S」 マークが表示されている場合は、巻止め解除ボタンに触れずに巻上げレバーだけを操作し、「S」マークが移動しなければフイルムカウンターの確認は完了です。

「S」マークが移動したり表示されていない場合は、 以下の7~9頃を参考にし、着上げレバーを操作し ても「S」マークが移動しない状態にして下さい。

- 安全ロックを解除し、長藁を一杯開いて下さい。
   毎藁を備くと巻止め解除ボタンは動力なくなります。
- 3.スプールを着上げ側のスプール軸にセットします。 スプールの中心穴を下の軸に合わせ、強く押込み ながら着上げレバー側の軸にスプールのもう一方 の中心穴を合わせ、着上げ軸のツメとかみ合わせ ます。

スプールは指で強く巻取り回転方向に同すと空回 りします。スプールの満をリーダーベーバーを差 込みやすい位置に合わせて下さい。

- 4.フィルムを巻取りスプールと同様の手順で装填し、 リーダーペーパーの側をスプールの溝に差込みます。
- (建)ノーダーペーバーは、スプールの両ツバの中央に 正しく取付けて下さい。片春りますと光線漏れや 規定の枚数の撮影ができないことがありますので、 充分ご注意下さい。





### Film loading

Note: The roll film holder accepts 120 film exclusively.

Avoid direct sunshine while loading and unloading the film.

 Check the film counter, if the window indicates red "S", operate the film advance lever some strokes without touching the film stop release, and "S" won't move. The counter is properly ready to load a fresh film.

If "S" is not showing in the window or moves by stroking the lever, reset the "S" properly in accordance with following steps 7 to 9 so that it won't move yet the lever is operated.

2. Unlock the selety lock, and fully open the back cover.

Note: While the back cover is opened, the film stop release is blocked.

 Piece an empty spool in the right hand compartment of the housing. While depressing the spool firmly to the lower bearing, mesh the upper end of spool with the drive key of tilm advance layer.

In placed spool can be rotated to its winding direction forcely by fingers enabling to replace the slot of barrel to easily insert the lead paper end.

 In accordance with the above step 3, load a roll of trash 120 film, test seal off, and insert the end of lead paper into the slot of empty spool.

Note: Make sure to center the paper properiy between flanges of empty speel, (? one sided, light leak end/or less numbers of picture might be caused.

- 5.フイルムを巻上げていきますと、 リーダーペーパーのスタートマー クガ現われます。このマークをホ ルダー本体中央部にあるスタート マークに合わせて下さい。
- 他リーダーベーバーの巻上げは、ウ イルム側を手で押えて、リーダー ベーバーがゆるんだ状態にならな いようにご注意下さい。
- 8. 表議を閉じ、「バチッ」という音が するまで強く押えて下さい。 安全ロックをLOOK▲際にします。
- 7. 単止め解除ボタンを矢印方向にスライドさせて下さい。
- 8.フイルムを岩上げて下さい。岩上げ続けますと岩上げレバーが動かなくなり、同時にフィルムカウンターが「1」で止まります。これで1枚目の撮影準備が完了です。2枚目以後も手順7と8の撮返しで行います。
- 即引蓋の抜き差しを忘れないで下さい。

規定枚数の撮影が終ると、巻止め解除ボタンをスライドさせてからフィルムを巻取って下さい。カウンターに「S」マークが表示されてから10回程巻上げると、レバーの動きが軽くなります。更に数回巻上げ、完全に選光紙も巻上げて下さい。

- 億「S」マークが出た後は、巻止め解除ボタンをスライドさせないで下さい。撮影の途中でフィルムを巻取る時は、巻止め解除ボタンを矢田方向に押し付けながら巻上げます。「S」マークの手前で巻止め解除ボタンから指を難して空送りすると、フィルムを接鎖する状態のカウンター位置になります。
- 10. 裏蓋を開いてフィルムを取出して下さい。



 After some strokes of film advance lever, an errow mark will be appeared on the back side of lead paper. Align the mark to the start mark located upper center of housing.

Note: In order not to roll-up film (posingly onto the empty spec), hold the tresh film and while feeding lead paper.

- Close the back cover firmly until click is sound. Shift the safety lock towards LOCK .
- Shift the film stop release gently.
- 8. Operate the film advance lever as far as it won't move to wind the film till the first frame in place, and simultaneously the film countar window shows "1". Repeat steps 7 and 8 to feed following frames.
  Note: Make sure to pull out and insert the dark slide.
- After exposed a designated number of pictures, once shift the film stop release then wind the film up to the take-out spoot.
   Operate the film advance layer repeatedly until the counter shows "8" and

the lever moves lightly, and repeat some extra strokes to wind up the trailing part of paper thoroughly.

Note: Do not operate the film stop release again after "S" mark is appeared in the window,

In case of need to take out the film in a way, of using, while holding the film stop release at the releasing position and operate the film advance lever until just before the "S" mark would appear. When appeared datech from the film stop release and repeat some extra windings. Then the counter will be ready to load a fresh film.

 Unlock the safety lock, open the back cover and take out the exposed film.

### TOYO ROLL FILM HOLDER

### カメラへの取付け


No8031 RFH67/45、No8033 RFH69/45の4"×5" カメラへの取付け


トヨ・ビュー、トヨ・フィールドのユニバーサル 方式4"×5"カメラバックにお使いの方は、(1)ピン トガラス枠を外し、面枠部の押え金属で取付ける か、20カットフィルムホルダーの着脱と同じ要領 で挿入してお使い下さい。挿入の際は、写真右の ように巻上げレバーを予備角まで開いた状態にし て下さい。

グラフロック形式の他のカメラもピントガラス枠 を外し、面枠部の押え金具で取付けます。

- ②ピントガラス枠の外れないカメラバックのついた 旧トヨ・ビューD46、D45M、トヨ・フィールド 45Aは、No8005カメラバック45Gとの交換で使え ます。
- No8032 RFH67、No8034 RFH69のトヨ・クイックロールスライダー(No1035SGII4V、No1045SGII4A)及びグラフロック形式の他の6×90m規格カメラへの取付けは、ホルダー押え金具で個定して下さい。
- ②グラフロック形式のカメラでも、カメラの仕様及び形状により、取付けられない場合もあります。

クイックロールスライダー13型のボディ番号の最 後の数字が1から24までは、ホルダー押え金具の 形状が現在の物と異なるため、トヨ・ロールフィ ルムホルダーが取付きません。付属の押え金異と 取換えて下さい。

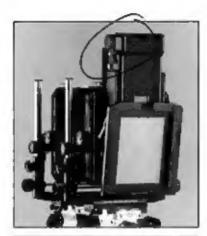

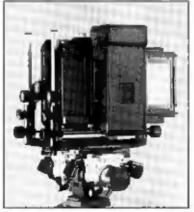

### To mount the camera

No. 8031 6 x 7cm, and No. 8033 6 x 9cm holders for 4 x 5" comercs

Toyo-View, and Toyo-Field which provide Universal camera back: Please follow either (1) remove the focusing glass frame and mount the holder onto the back frame using two slide locks; or (2) simply insert the holder into the back as to insert a cut film holder. Before insert the holder, pull the film advance lever to its pre-spread position as lefthand photo to clear the focusing glass frame.

Other 4 x 5" cameras with Universal or Graflok (1yps) provision: Remove the focusing glass frame and mount the holder onto the back frame using two stide locks.

Note: Earlier Toyo-View D45, D46M and Toyo-Field 45A cemeres, which equipped with cemera back of non-detachable focusing glass frame, are able to use the holder by replacing the back to No-8005 Camera back 45G.

To mount No. 8032 8 x 7cm, and No. 8034 6 x 9cm holders on No. 1035 and No. 1045 Quick Roll Sliders, and on 6 x 9cm standard cameras with Graflok (type) provision: Use two slide locks.

Note: Certain 5 x 9cm cameras though provide Graffok (type) provision may not be useable the holder.

Earlier Quick Roll Stiders, which carry the last digit(s) — next to dash — of the stamped number says 1 to 24, are required to replace the slide tooks with a pair of locks ettached. Consult to your dealer to replace the lock. The number is stamped on backside of carriage.

# 仕様 Specifications

	トヨ・ロールフィルム ホルター67/45	トヨ・ロールフィルム ホルダー67	トヨ・ロールフィルム ホルター69/45	トヨ・ロールフィルム ホルター69
品 番·略 称	No8031 RFH67/45	No8032 RFH67	No8033 RFH69/45	No8034 RFH69
使用フィルム	ロールフィルムJ120専用	ロールフィルム」120専用	ロールフィルムJ120専用	ロールフィルムJ120専用
公 狮 画 寸 法	6cm×7cm	6cm×7cm	6am×9am	6am×9am
実 面 面 寸 法	56mm×67mm	56mm×67mm	56mm × 84mm	56mm×84mm
機 影 校 数	1040	10校	8枚	8枚
フィルムカウンター	ロータリー式	ロータリー式	ロータリー式	ロータリー式
フィルム巻上げ	差上げ多動作 強制ストップ方式	差上げ多動作 強制ストップ方式	差上げ多動作 強制ストップ方式	巻上げ多動作 強制ストツア方式
カメラ取付規格	4×5インチ国際規格 (ユニバーサル方式)	6cm×9cm国際規格 (ユニバーサル方式)	4×5インチ国際規格 (ユニバーサル方式)	6cm×9cm国無規格 (ユニバーサル方式)
外形寸法	128mm×211mm×48mm	113mn×211mn×47mn	128mm×211mm×48mm	113mm×211mm×47mm
	6708	580g	670s	580g

	Toyo Roll Film Holder 67/45	Toye Roll Film Holder 67	Toyo Roll Film Holder 69/45	Toyo Roll Film Holder Si
No. and Code	No. 8031 RFH67/45	No. 8032 RFH67	No. 8033 RFH69/45	No. 8034 RFH69
Useable Film	120 Roll film only	120 Roll film only	120 Roll film only	120 Roll film only
Nominal Format	6 x 7 cm	6 x 7 cm	6 x 9 cm	6 x 9 cm
Actual Format	56 x 67 mm	56 x 67 mm	56 x 84 mm	58 x 84 mm
Number of Pictures	10	10	8	8
Film Counter	Automatic stop	Automatic stop	Automatic stop	Autometic stop
Film Advance	Multi stroke lever	Multi strake lever	Multi stroke laver	Multi stroke lever
Mounting Standard	4 x 5" International	8 x 7 cm (2-¼ x 3-¼") International	4 x 5" International	6 x 9 cm (2-% x 3-%") International
External Olimensions	128 x 211 x 48 mm	113 x 211 x 47 mm	128 x 211 x 48 mm	113 x 211 x 47 mm
Weight	670 grs.	580 grs.	670 grs.	580 grs.